


# Skylight - lysning til ovenlys

Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du måler op til skylight lysninger.

Du skal bruge måltagningskemaet til skylight, som du finder på vores hjemmeside [www.nordicinnercore.dk/skylight](http://www.nordicinnercore.dk/skylight)

Er der yderligere spørgsmål, så er vi altid klar til at hjælpe eller forklare.

## Måltagningsvejledning

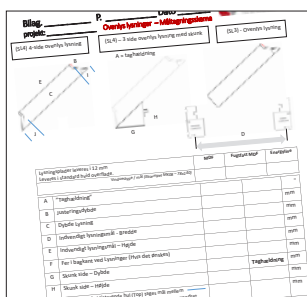

Udfyld dato og projekt. Afkryds hvilken lysningstype der ønskes. Vælg materiale og angiv antal. Påfør vinduestype f.eks. Velux MK08 mål udv. karm.




**Mål A:** Taghældning måles og angives præcis i grader. Måles på opsat vindue.




**Mål B:** Justeringsdybde måles vinkelret på vinduet min 60mm. Målet fortæller hvor meget der skal til for at komme fri af evt. bagved liggende materiale. Placer en vinkel på vinduets hjørne og brug et vatterpas til at se dybden.



**Mål C:** Lysningens dybde måles fra indvendigt not til færdig indervæg. Hertil lægges evt. ekstra dybde til for lokal tilpasning. Målet skal være den dybeste dybde, så det anbefales at tage målet i begge sider både i top og bund.

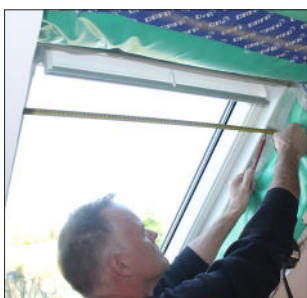

**Mål D:** Indvendigt lysningsmål i bredden måles fra inderside not i den ene side til inderside not i den anden side.

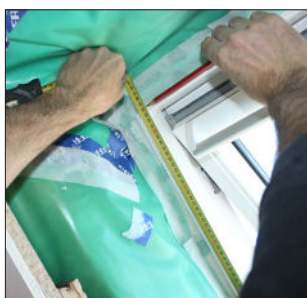


**Mål E:** Indvendigt lysningsmål i højden måles fra inderside not i den ene ende til inderside not i den anden ende.




**Mål I:**

- Ved eksisterende hul:** der vinkles ud i toppen fra vinduets indvendige not mål, herefter måles der til kant af eksisterende hul i indervæg.
- Ved ny indervæg (ikke færdiggjort):** laves ovenlysningen vandret (HUSK: Skriv vandret) målet skal ikke angives, da den beregnes via taghældning og dybde.

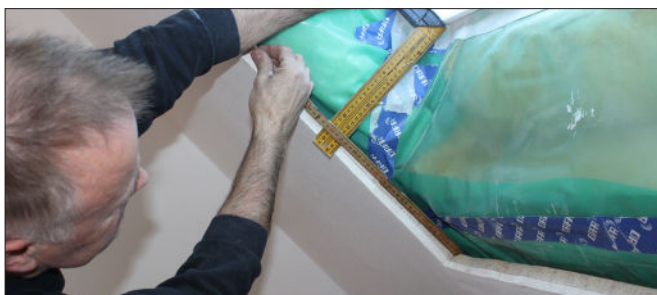


**Mål J:**

- Ved eksisterende hul:** der vinkles ud i bunden fra vinduets indvendige not mål, herefter måles der til kant af eksisterende hul i indervæg (ikke skunk version altid lodret).
- Ved ny indervæg (ikke færdiggjort):** laves ovenlys lodret (HUSK: Skriv lodret) målet skal ikke angives, da den beregnes via taghældning og dybde.

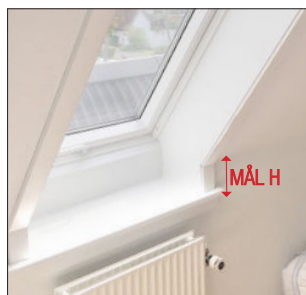

**Ved skunk mål G+H:**  
Dybden (G) skal ikke angives, da den beregnes via taghældning.  
Højden (H) måles fra knæk mellem lodret væg og skråvæg til underside af vinduesplade. Der er mulighed for tilpasning. Samles med lysningsplade via not og sløjfe.

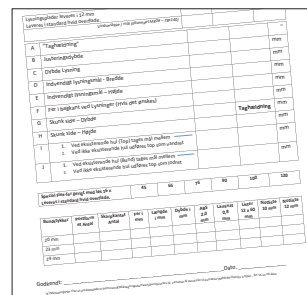

Find måltagningskemaet frem og vælg hvilken gerigt bredde der ønskes. HVIS der skal bundstykke med til lysning skal der angives form, antal, fer, mål samt kantbånd. Angiv hvis der skal bruges lister eller notliste. Underskrift for godkendelse af mål.