

Skylight - lysning til ovenlys

Sættet indeholder:

- 3 eller 4 tilpassede lysningsplader mærket med placering
- Gerigtsæt skåret i gering
- Skylight beslag og støttebeslag samt de dertilhørende skruer
- Clippose med ClipOn beslag og geringsbeslag


Følgende værktøj skal bruges til montering af Skylight lysning: Tommestok, hammer, boremaskine, sav, stiksav, smig vinkel, skruetrækker, fugepistol og lim.



300621 - Der bruges knæbånd for evt. trykdel.

Monteringsvejledning til 4 og 4/3 Skylight

NIC Denmark anbefaler at man forsegler med fugemasse i mellem alle åbne samlinger, for at undgå MDF'en optager fugt.

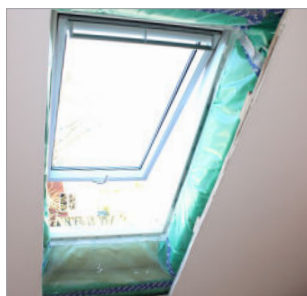

Sørg for at der er plads omkring lysning i forhold til dampspærre og isolering. Tjek at der ikke er tape eller lign. i notgangene.



Tilpas evt. lysningspladerne i dybden inden montering af beslag. Samme længde som evt. skæres af siderne, skæres også af "knækket" på top- og bundstykke. Mærk op til beslag på bagsiden af de to sidelysningsplader 162 mm fra endekant. Beslag placeres midt på afmærkningen og slås ind med en hammer. Derefter skrues de fast med de korte skruer. Der monteres 4 beslag udmålt fra top og bund på hver af de to sidelysningsplader.




Mærk op til beslag på vinduet 150 mm fra top og bund indvendigt not kant. Beslag placeres og skrues i med de lange skruer midt på afmærkningen. Der monteres støttebeslag mellem de to Skylight beslag.



Lysningen samles med clip-on beslag. Husk at der skal limes i enderne og i V-sporet før samling. OBS: i skal være opmærksomme på korrekt placering af top- og bundstykket.



Det er vigtigt at der er clips placeret på hver side af "knækket". Vi anbefaler at limen tørrer lidt inden montering.

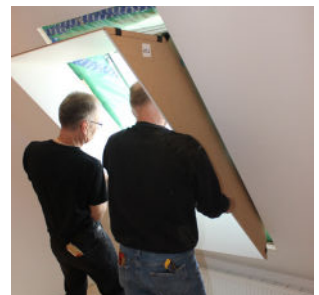


Monter lysning i not på vinduet, så skylight beslag klikker fast. Lysningen klemmes i bund i not. Der skal limes i not bunden, så lysningen bliver tæt. Ved montering af større lysninger anbefales 2 mand.




Gerigtsættet samles med de tilhørende geringsbeslag. Før samling limes kanten og samles i smig. Vi anbefaler at lægge limpletter på bagsiden af gerigt for bedre hæftning mod væg.



Der limes i not på lysningerne.

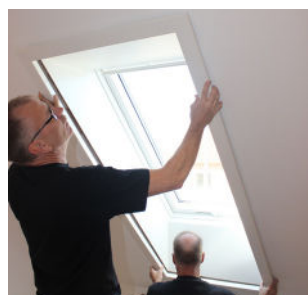

Det samlet gerigtsæt monteres og presses ind i not. Topgerigt og topplade holdes sammen med malertape indtil limen er tør.

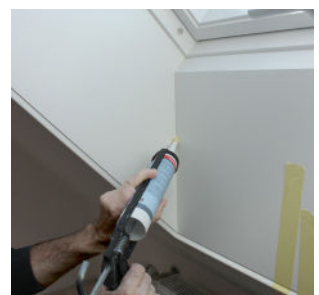

Forsegl med fuger rundt i alle hjørner, samlinger, ind mod vinduet og rundt ved gerigt.

Vi sidder altid klar til at hjælpe dig!

*Ring på telefon
96 69 10 20*